

คู่มือการใช้งานเครื่องซักผ้า



กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้อย่างละเอียด เพื่อศึกษาการใช้งานของเครื่อง และควรเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

คุณสมบัติ	1
ความปลอดภัยในการใช้งาน	2
ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า	3
แผนผังการทำงานของเครื่อง	4
ขั้นตอนการซัก	5
โปรแกรมซักปกติ	5
โปรแกรมซักผ้าห่ม	5
โปรแกรมซักแบบประหยัด	5
โปรแกรมการซักรวดเร็ว	5
โปรแกรมผ้านวลสัตว์	5
โปรแกรมหักเวลาการทำงาน	5
โปรแกรมซักสะอาดพิเศษ	5
การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง	6
การติดตั้งและบำรุงรักษา	8
การติดตั้งและการบำรุงรักษา	8
สถานที่ติดตั้ง	8
การปรับความสมดุล	8
การต่อท่อน้ำเข้า	8
วิธีประกอบแผ่นกันหนู	9
ประเภทที่มีเครื่องสูบน้ำ	9
การต่อท่อน้ำทิ้ง	9
การเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม	9
การเติมผงซักฟอก	9
เครื่องกรองช่องต่อท่อน้ำเข้า	10
การทำความสะอาดถังกรอง	10
การทำความสะอาดเครื่องกรอง	10
การแก้ปัญหาเบื้องต้น	11
ข้อกำหนดรายละเอียด	

การควบคุมด้วยระบบชักปกติ

- การควบคุมด้วยระบบชักปกติทำงานโดยเลือกโปรแกรมการชักที่ดีที่สุดโดยการตรวจจับปริมาณผ้าที่บรรจุได้равกับเครื่องจักรปัญหาประติษฐ์

ผ้าใส่ (ทางเลือก)

- ผ้าใส่คือแนวคิดใหม่ในการแก้ปัญหาความต้องการการทำงานภายในของเครื่องชักผ้าของผู้ใช้ในขณะที่ใช้งาน ดังนั้น เมื่อเครื่องกำลังทำงาน ท่านจึงสามารถตรวจสอบขั้นตอนการชักภายในเครื่องได้ จากการมองผ่านผ้าใส่

แกนชัก

- แกนชักช่วยให้น้ำและผงซักฟอกละลายเพื่อซึมผ่านผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในขณะที่เพิ่มพลังซักของน้ำเพื่อทำความสะอาดผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมาก และช่วยป้องกันการฉีกขาดและการสึกหรอของผ้า

พลังน้ำแบบน้ำตก

- พลังน้ำแบบน้ำตกจะฉีดน้ำจากภายในแกนชักเป็นคลื่นลดหลั่นด้วยแรงดันกลับเต็มกำลังจากถังชัก ซึ่งจะเดินผ้าทุกชั้นลอยเหนือน้ำไหลลงใต้น้ำ พลังน้ำแบบน้ำตกนี้เองที่ช่วยให้เครื่องชักผ้าสามารถชักผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กางเกงยีนส์ และผ้าห่ม

ถุงกรองมหัศจรรย์

- ถุงกรองมหัศจรรย์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเศษฝุ่นผงทั้งหลายภายในถังชักจะถูกกักเก็บได้หมดจด เพื่อให้ได้คุณภาพการกรองสูงสุด ให้ผลการชักที่สะอาดอย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป

ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มจะถ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มเข้าสู่เครื่องตามเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงขั้นตอนการชักน้ำครั้งสุดท้าย

ระบบ CAS (ระบบควบคุม)

- การทำงานของตัวล็อกป้องกันเด็ก (หน้า 2)
- ตัวเริ่มการทำงานใหม่อัตโนมัติ
ในกรณีที่ไฟดับลงชั่วคราว เครื่องจะเริ่มขั้นตอนการชักใหม่โดยอัตโนมัติ
- ประหยัดพลังงาน
Eco+course เป็นโปรแกรมการชักที่จะช่วยให้ท่านสามารถประหยัดพลังงาน โดยจะลดระยะเวลาในการชักผ้าที่ท่านสวมใส่บ่อยหรือผ้าสกปรก

ชักสะอาดพิเศษ

- สำหรับการชักที่ต้องการความสะอาดมาก
- ใช้ได้ในระดับปานกลางแต่ชักมากกว่าปกติ 5 เท่า

ความปลอดภัยในการใช้งาน

ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายนอกเหนือความคาดหมาย โดยการช่วยแนะนำวิธีการใช้งานที่ปลอดภัยอย่างเหมาะสม

เมื่อใช้ความร้อนในการซัก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าความร้อนของน้ำไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส

- ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอาจได้รับความเสียหายหรือบิดเบี้ยว และอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือการลุกไหม้ขึ้นได้

คำเตือน

ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นนั้นอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง หรือการบาดเจ็บขั้นรุนแรงได้

ห้ามใช้สายไฟที่ชำรุดหรือด้ายเสียที่หลวม

- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าจับหรือดึงสายไฟขณะที่มือเปียกน้ำ

- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ระวังอย่าให้สายไฟบิดงอหรือของหนักกับสายไฟ

- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องกำเนิดความร้อน และห้ามวางเทียนหรือบุหรี่ที่จุดแล้วบนเครื่อง

- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้

ห้ามถอด ซ่อมแซม หรือแก้ไขเครื่องด้วยตนเอง

- เมื่อท่านจำเป็นต้องซ่อมแซมเครื่อง โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ มิฉะนั้น อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ระหว่างการใช้งาน ห้ามสอดมือหรือวางของที่เป็นโลหะใต้เครื่องซักผ้า

- ท่านอาจได้รับบาดเจ็บจากแผนควบคุมการปั่นที่อยู่ใต้เครื่องได้

อย่าเข้าใกล้ถังซักเมื่อหน้าทံมาถึงส่วนล่างของเครื่องซักผ้า

- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ โปรดถอนเครื่องระบายน้ำออกหมดแล้ว

อย่านำผ้าที่เป็นฉนวนหรือเชือก เบนซิน หรือแอลกอฮอล์ ใส่ลงในเครื่อง และวางวัตถุไวไฟเหล่านั้นให้ห่างจากเครื่องซักผ้า

- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

ระหว่างการปั่น อย่ายื่นมือลงไปในถังปั่น

- มือของท่านอาจได้รับบาดเจ็บ หากท่านเปิดฝาทันทีแล้วเครื่องไม่หยุดทำงานภายใน 15 วินาที โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการทันที

ขอควรระวัง

ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานนี้ มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บเล็กน้อยได้

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่เปียกชื้นหรือภายนอกอาคารที่อาจถูกฝนสาดได้

- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

โปรดถอดสายไฟออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

หากมีฝุ่นหรือน้ำติดอยู่ที่ปลั๊กไฟหรือส่วนที่เป็นโลหะของปลั๊ก ให้ปิดฝุ่นหรือเช็ดน้ำออกจนหมด

- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าให้เด็กะโงกในเครื่องซักผ้า

- หากเด็กตกลงไปในเครื่องซักผ้า อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

หากมีเหตุการณ์ก๊อชหรือเกิดขึ้น ให้ระบายถ่ายเทอากาศในทันที และอย่าจับปลั๊กไฟเด็ดขาด

- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้หากเกิดประกายไฟ

หากสังเกตเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องซักผ้า เช่น เสียงดังผิดปกติ มีกลิ่นไหม้หรือควัน ให้ถอดปลั๊กออกทันทีและติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ

- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าลืมนำท่อน้ำระบายน้ำออกจากตัวต่างๆ ของเครื่องซักผ้าโดยตรง

- อายุการใช้งานของเครื่องอาจสั้นลง และยังอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้ช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องในเต้าเสียบเดียว

- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้เนื่องจากความร้อนสูงเกิน

อย่าใช้เหล็กแหลมหรือเข็มกดปุ่มเครื่อง

- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ทางเลือก

ระบบล็อกป้องกันเด็ก - เป็นระบบที่สามารถป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กหากเด็กเล่นเครื่องซักผ้า

วิธีใช้ระบบล็อกป้องกันเด็ก

- กดปุ่ม พาวเวอร์ 'Power' เพื่อเปิดเครื่อง
- กดปุ่ม เริ่ม/พัก 'Start/Hold' เพื่อเริ่มการทำงาน ในกรณีที่ต้องการใช้ระบบล็อกป้องกันเด็กระหว่างการซัก
- กดปุ่ม โปรแกรม 'Course' และเลือกโปรแกรมการซัก (โปรดสังเกต: เครื่องจะทำงานได้อัตโนมัติเมื่อเลือกปุ่ม Power แล้วเท่านั้น)

ในกรณีที่จำเป็นต้องการเปลี่ยนแปลงระบบล็อกป้องกันเด็ก สัญญาณอักษร 'L' จะกะพริบทุก ๆ 2


วินาทีในช่องหน้าจอแสดงผลรวมบอกเวลาที่เหลือ นั้นหมายถึงเครื่องจะถูกปลดล็อกทันทีที่เวลาในช่องแสดงผลสิ้นสุดลง

วิธีปลดระบบล็อกป้องกันเด็ก

- ในกรณีที่มีการตั้งโปรแกรมระบบล็อกป้องกันเด็ก ให้กดปุ่ม 'Function' ค้างไว้แล้วกดปุ่ม 'Course' ตาม เพื่อปลดระบบล็อก

ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า

คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

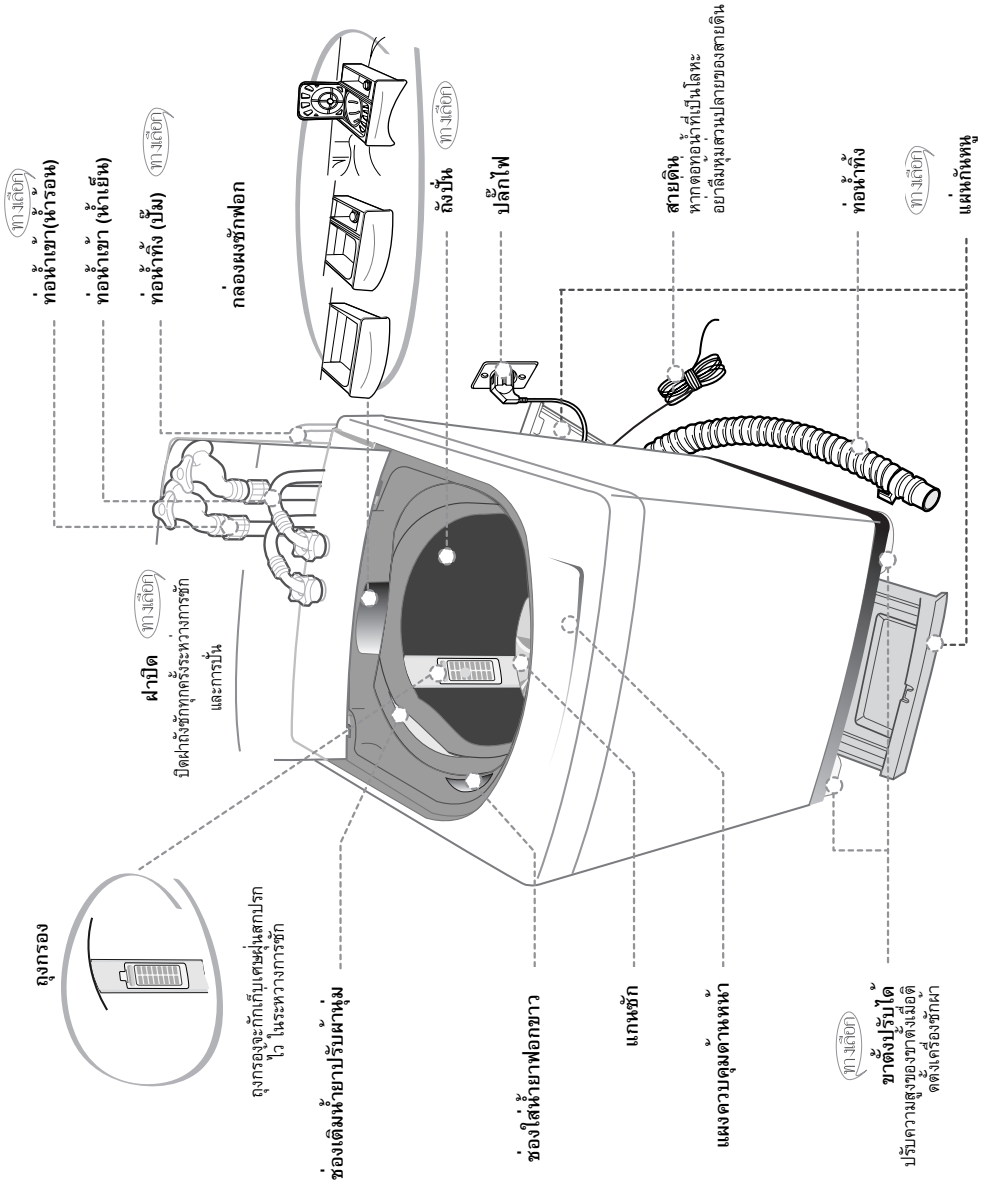

แผงควบคุมการทำงาน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่แผงควบคุมการทำงานของเครื่องซักผ้าของท่าน

➤ ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อเริ่มใช้งาน

กดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง

➤ ปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดชั่วคราว

ใช้เพื่อเริ่มทำงานหรือหยุดทำงานชั่วคราว

ในการเปลี่ยนโปรแกรมการซักระหว่างการทำงาน ให้กดปุ่มนี้เพื่อหยุดและกดอีกครั้งเพื่อเริ่มทำงานอีกครั้งหลังจากเปลี่ยนโปรแกรมแล้ว

➤ ปุ่มตั้งเวลาการทำงาน

กดปุ่มนี้เมื่อต้องการตั้งเวลาซักล่วงหน้า

➤ ปุ่มเลือกระบบการซัก

ทุกครั้งที่กดปุ่มนี้ โปรแกรมการซักจะเปลี่ยนไประหว่าง

ปกติ → ผ้าห่ม → ประหยัด → รวดเร็ว → ผ่านสัตว์ → ปกติ

➤ โปรแกรมซักสะอาดพิเศษ

ใช้สำหรับการซักที่ต้องการความสะอาดมากขึ้น

เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ โดยเลือกระดับน้ำที่ระดับสูงสุดถึงระดับกลางเท่านั้น

การซักจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่ท่านตั้งไว้

➤ ปุ่มเลือกการทำงาน

ทุกครั้งที่คุณกดปุ่มนี้ การทำงานจะเปลี่ยนไประหว่าง ซักและซัก+ล้างน้ำและปั่น → แขน่และซักและซัก + และล้างและปั่น

→ แขน่และซักและล้างน้ำและปั่น → ซัก → ล้างน้ำ → ปั่น → ซักและล้างน้ำ → ล้างน้ำและปั่น → ซักและล้างน้ำและปั่น

➤ ปุ่มเลือกระดับน้ำ

เลือกระดับน้ำตามปริมาณผ้าที่บรรจุ

ปานกลาง → สูง → สูงสุด → ต่ำพิเศษ → ต่ำ

➤ ปุ่มเลือกน้ำเข้า

เมื่อกดปุ่มนี้ จะเป็นการเลือกประเภทของน้ำดังนี้

COLD (เย็น) → COLD + HOT (เย็น + ร้อน) → HOT (ร้อน) → COLD (เย็น)

➤ ไฟแสดงสถานะเวลาการทำงานที่เหลืออยู่

ไฟแสดงสถานะแสดงเวลาการทำงานที่เหลืออยู่ (หน่วยเป็นนาที) ของวงจรการซักแต่ละวงจร

เมื่อสิ้นสุดวงจร ไฟจะดับลงโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการซัก

การเริ่มต้นการซัก ควรตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

ดูท่อน้ำเข้ากับบูกอน้ำและเปิดก๊อก เสียบปลั๊กเครื่องซักผ้า ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าท่อน้ำทั้งลงแล้ว (ในกรณีไม่มีเครื่องสูบน้ำทั้ง)

ใส่ผ้าที่ต้องการซักเข้าเครื่อง และเติมผงซักฟอก

โปรดแน่ใจว่าไม่บรรจุมากเกินไป โชมชักฟอกที่เหมาะสม
กับผ้าที่จะซัก

➤ โปรแกรมซักปกติ



เลือกโปรแกรมการซักที่ดีที่สุดให้โดยอัตโนมัติ

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ
ตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น
หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
3. ปิดฝาถังซัก

➤ โปรแกรมซักผ้าห่ม



1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อ "เปิด"
2. กดเลือกโปรแกรมหนึ่งครั้ง
3. กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ
ตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น
หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
4. ปิดฝาถังซัก

➤ โปรแกรมซักแบบประหยัด



1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อ "เปิด"
2. กดเลือกโปรแกรมสองครั้ง
3. กดปุ่ม เริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ ตามด้วยการซัก การล้างน้ำและการปั่น
หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่มทำงาน / หยุดการทำงานชั่วคราวอีกครั้ง
ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
4. ปิดฝาถังซัก

เติมผงซักฟอกลงในถังซักตามปริมาณที่เหมาะสม

➤ โปรแกรมการซักรวดเร็ว



เนื่องจากการซักกระทำอย่างรวดเร็ว
จึงเป็นการซักที่เหมาะสมสำหรับผ้าที่มี
คราบสกปรกน้อย

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อ "เปิด"
2. กดเลือกโปรแกรมสามครั้ง
3. กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ
ตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น
หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
4. ปิดฝาถังซัก

➤ โปรแกรมผ้าขนสัตว์



1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อ "เปิด"
2. กดเลือกโปรแกรมสี่ครั้ง
3. กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
การซัก การล้างน้ำ และการปั่นจะเริ่มต้น
หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
4. ปิดฝาถังซัก

ข้อควรระวัง...

-อย่าใช้ผ้าที่มีความร้อนเกิน 30 องศาเซลเซียสในการซักผ้าขนสัตว์
-ดูฉลากการดูแลรักษาที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าเพื่อศึกษาข้อมูลในการซัก
-ติดกระดุมและกลับนานก่อนเข้าด้านในก่อนทำการซัก
-โชมชักฟอกที่ระบุไว้ในเครื่องซักผ้า
-เมื่อผ้าที่จะซักมีความสกปรกมาก ให้แช่ผ้าในน้ำอุ่นประมาณ 10 นาที
ก่อนกดปุ่มเลือกโปรแกรมการซักผ้าขนสัตว์ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการซัก

➤ โปรแกรมตั้งเวลาการทำงาน



เลือกโปรแกรมนี้นี้เมื่อท่านต้องออกไปทำธุระนอกบ้านหรือทำงานอื่น

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มตั้งเวลาการทำงานหนึ่งครั้ง
ท่านอาจเปลี่ยนเวลาการตั้งได้โดยใช้ปุ่มเดียวกันนี้
(จาก 3 ชั่วโมง ถึง 18 ชั่วโมง)
3. กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว และเติมผงซักฟอกลงในถังซักตาม
ปริมาณที่เหมาะสม
4. ปิดฝาถังซัก
การซักจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่ท่านตั้งไว้

➤ โปรแกรมซักสะอาดพิเศษ



ใช้สำหรับการซักที่ต้องการความสะอาดมากขึ้น

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มเลือกโปรแกรม ซักสะอาดพิเศษ
3. กดปุ่ม เริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
และเติมผงซักฟอกลงในถังซักตามปริมาณที่เหมาะสม
เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ
โดยเลือกระดับน้ำที่ระดับสูงสุดถึงระดับกลางเท่านั้น
4. ปิดฝาถังซัก
การซักจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่ท่านตั้งไว้

การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง

โปรแกรมการชักแต่ละโปรแกรมจะเปลี่ยนแปลงตามการเลือกของท่านเอง

ตัวอย่าง : หากท่านต้องการเลือกโปรแกรมการชักรวดเร็ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง - เลือกโปรแกรมชักเร็ว - การชัก - และกดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว

ข้อสังเกต โปรแกรมชักผ้าห่มจะรวมฟังก์ชันแช่ผ้าเข้าไว้ด้วย

	<p>การชัก (ถ้าคุณต้องการเพิ่มเวลาซักนานขึ้น ให้เลือกการทำงานแบบนี้) กดปุ่มเปิด/ปิด เลือกโปรแกรมการทำงาน (กดปุ่มโปรแกรม) -ปกติ (ดีจิตอล) , ผ้าห่ม , ประหยัด ชักเร็ว , ผ้าขนสัตว์ กดปุ่มเลือกการทำงานหนึ่งครั้ง กดปุ่มเริ่มต้น / หยุดทำงานชั่วคราว เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ ตามด้วยการชัก ล้างน้ำ และการปั่น</p>
	<p>ฟังก์ชันแช่ผ้าและชัก กดปุ่มเปิด/ปิด เลือกโปรแกรมการทำงาน (กดปุ่มโปรแกรม) -ปกติ (ดีจิตอล) , ผ้าห่ม , ประหยัด ชักเร็ว , ผ้าขนสัตว์ กดปุ่มเลือกการทำงานสองครั้ง กดปุ่มเริ่มต้น / หยุดทำงานชั่วคราว เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ ตามด้วยการชัก ล้างน้ำ และการปั่น</p>
	<p>ฟังก์ชันแช่ผ้า กดปุ่มเปิด/ปิด เลือกโปรแกรมการทำงาน (กดปุ่มโปรแกรม) -ปกติ (ดีจิตอล) , ผ้าห่ม , ประหยัด ชักเร็ว , ผ้าขนสัตว์ กดปุ่มเลือกการทำงานสามครั้ง กดปุ่มเริ่มต้น / หยุดทำงานชั่วคราว เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ ตามด้วยการชัก ล้างน้ำ และการปั่น</p>
	<p>ชักอย่างเดียว กดปุ่มเปิด/ปิด กดปุ่มเลือกการทำงานสี่ครั้ง กดปุ่มเริ่มต้น / หยุดทำงานชั่วคราว เมื่อกดปุ่ม เลือกการทำงานในระหว่างการชัก จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการชักได้ระหว่างรอบละ 3 นาทีถึงรอบละ 25 นาที</p>

การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง

 <p>ห้าครั้ง</p>	<p>การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง ลางน้ำอย่างเดียว กดปุ่มเลือกการทำงานสี่ครั้ง กดปุ่มเริ่มต้น / หยุดทำงานชั่วคราว เมื่อกดปุ่ม เลือกการทำงานในระหว่างการล้างน้ำ จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่างรอบละ 1 นาทีถึงรอบละ 5 นาที</p>
 <p>หกครั้ง</p>	<p>บ้นอย่างเดียว กดปุ่มเลือกการทำงานหกครั้ง กดปุ่มเริ่มต้น / หยุดทำงานชั่วคราว เมื่อกดปุ่ม เลือกการทำงานในระหว่างการบ้น จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการบ้นได้ระหว่างรอบละ 1 นาทีถึงรอบละ 7 นาที</p>
 <p>เจ็ดครั้ง</p>	<p>การชักและล้างน้ำ กดปุ่มเลือกการทำงานเจ็ดครั้ง กดปุ่มเริ่มต้น / หยุดทำงานชั่วคราว เมื่อกดปุ่ม เลือกการทำงานในระหว่างการทำงาน จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่างรอบละ 1 ครั้งถึงรอบละ 5 ครั้ง</p>
 <p>เจ็ดครั้ง</p>	<p>การล้างน้ำและบ้น กดปุ่มเลือกการทำงานแปดครั้ง กดปุ่มเริ่มต้น / หยุดทำงานชั่วคราว เมื่อกดปุ่ม เลือกการทำงานในระหว่างการทำงาน จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่างรอบละ 1 ครั้งถึงรอบละ 5 ครั้ง</p>

การติดตั้งและการบำรุงรักษา

คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

➤ สถานที่ติดตั้ง

อย่าตั้งเครื่องซักผ้าติดผนัง

ควรเว้นพื้นที่ให้เครื่องซักผ้าห่างจากผนังอย่างน้อย 10 ซม.

ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบที่ไม่ลาดเอียง

หากวางเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่แข็งแรง อาจเกิดเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือนขึ้นได้ (ความเอียงไม่เกิน 1 องศา)

ปรับขาตั้งเพื่อให้ได้การวางที่ไถ่ระดับ

ห้ามตั้งเครื่องซักผ้าใกล้พื้นที่เปียกชื้น



อย่าตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่อบหรือในบริเวณที่อาจถูกฝนสาดโดยตรง ความชื้นอาจทำลายระดับหมั่นฉนวนไฟฟ้าอันเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้
หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องกำเนิดความร้อนหรือแสงแดด
ชิ้นส่วนพลาสติกหรือไฟฟ้าของเครื่องอาจได้รับผลกระทบจากความร้อนโดยตรง
ห้ามตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องทำความร้อน หม้อต้มน้ำ ฯลฯ และอย่าตั้งเครื่องในบริเวณที่แสงแดดส่องถึง

➤ การปรับความสมดุล

- หากตั้งเครื่องซักผ้าไม่ไถ่ระดับสมดุลกับพื้น เครื่องอาจสั่นมากหรือไม่ทำงาน
ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งเครื่องอย่างไถ่ระดับสมดุลแล้ว


ตรวจสอบว่าตั้งเครื่องซักผ้าไถ่ระดับโดยการตรวจสอบตำแหน่งของถังซัก

- เปิดฝาบิดถังซัก เทน้ำลงในถังจนถึงระดับต่ำกว่าแนชเล็กน้อย และปรับขาตั้งเพื่อให้น้ำอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดังแสดงในภาพ
- ตั้งเครื่องห่างจากผนังอย่างน้อย 10 ซม.
- ปรับขาตั้งเครื่องเพื่อให้ไถ่ระดับ

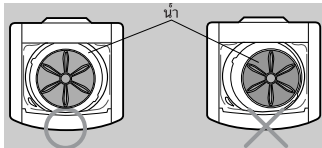


1. ปรับด้านข้างตามแนวก่อน และปรับด้านหน้า ไปในทิศทางเดียวกัน
2. หากด้ายไม่อยู่ในระดับ จำกัดที่ด้ายไว้ ให้ปรับความยาวของขาตั้ง

ทางเลือก

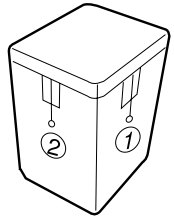


➤ การต่อท่อน้ำเข้า

1. ถอดแคปเตอร์สำหรับต่อกับท่อน้ำ ดึงรูป

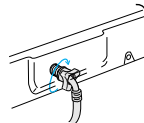



5. ต่อปลายอีกด้านของท่อน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้า ที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า
ขันน็อตตามเข็มนาฬิกาจนสุด

2. ก่อนอื่น ไขไขควงหัวแฉก คลายน็อตสี่ตัวที่ถอดแคปเตอร์ จากนั้น ดึงออกแคปเตอร์และ ชิ้นส่วน (b) โดยหมุนตามลูกศร เพื่อให้มีช่องว่างห่างกัน 5 มม.




- 5-1. ต่อปลายอีกด้านของท่อน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้า ที่ด้านบนของเครื่องซักผ้า
ขันน็อตตามเข็มนาฬิกาจนสุด

3. ต่อแคปเตอร์เข้ากับก๊อกน้ำ โดยขันน็อตให้แน่น จากนั้น หมุนชิ้นส่วน (b) ตามลูกศร และวางชิ้นส่วน (a) และ (b) ไว้ด้วยกัน

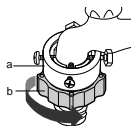

หากหัวก๊อกเป็นแบบเกลียว จะสามารถขันเกลียว ท่อน้ำเข้ากับหัวก๊อกได้ทั้งภาพ


4. ต่อท่อน้ำเข้ากับแคปเตอร์ ดึงชิ้นส่วน (c) ของท่อน้ำลง เมื่อชิ้นส่วน (c) คลายตัว ท่อจะต่อเข้ากับแคปเตอร์ โดยอัตโนมัติ และมีเสียง 'คลิก' ดังขึ้น




ข้อสังเกต หลังจากต่อท่อน้ำเข้าเสร็จแล้ว หากมีน้ำรั่วออกจากท่อ ให้ต่อท่อใหม่ตามขั้นตอนเดิม
ไขหัวท่อน้ำเข้าประเภทที่เหมาะสมกับก๊อกน้ำ
ในกรณีที่หัวท่อน้ำเข้าใหญ่เกินไป ให้ถอดแหวนประกับท่อออก แล้วจึงต่อหัวท่อน้ำเข้ากับแคปเตอร์

➤ วิธีประกอบแผ่นกันหนู ทางเลือก

1. ใส่แผ่นกันหนูเข้าไปในช่องประกอบด้านหน้าสุด

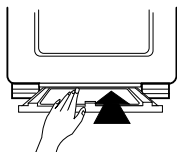

2. หากใส่ยาก ให้ยกเครื่อง ตะแคงเล็กน้อย แล้วจึง ใส่เข้าไป

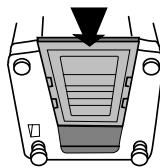


➤ ประเภทที่มีเครื่องสูบน้ำ ทางเลือก

ถอดฝาปิดออกแล้วต่อกับท่อน้ำทิ้ง	อย่าลืมต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับที่ต่อท่อน้ำทิ้งที่ด้านหลังของเครื่องโหนด	อย่าลืมต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับที่ต่อท่อ น้ำทิ้งที่ด้านข้างของเครื่องโหนด	ตั้งท่อน้ำทิ้งให้อยู่ในตำแหน่งสูง จากพื้น 90~100 ซม.
<p>ฝาปิดท่อ ท่อน้ำทิ้ง</p>			


➤ การต่อท่อน้ำทิ้ง

หลังจากกดแหวนต่อ (a) ใส่หัวต่อท่อน้ำทิ้ง (b) เข้าที่ช่องต่อท่อน้ำ

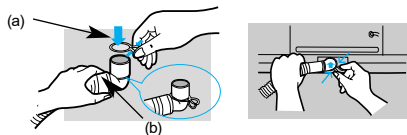


➤ การเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- เมื่อเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มไม่ปริมาณที่เหมาะสม (ทำครั้งเดียว) ลงในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มแล้ว น้ำยาจะไหลเข้าสู่การซักน้ำครั้งสุดท้ายโดยอัตโนมัติ
- ห้ามเติมผงซักฟอก น้ำยาฟอกขาว หรือแป้งลงในช่องเติมน้ำยาปรับ ผ้านุ่ม
- อย่าใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไป เพราะอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจ
- อย่าเปิดฝาดังระหว่งวงจรการปั่น หากใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเร็วเกินไป ประสิทธิภาพของน้ำยาอาจลดลง
- อย่าทิ้งน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ในช่องใส่น้ำยานานเกินไป เพราะน้ำยาอาจ แข็งตัวได้

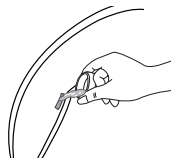

➤ การเติมผงซักฟอก ทางเลือก

- เปิดกล่องใส่ผงซักฟอก โดนครึงออกจากทิศทางลูกศรดังภาพ จากนั้นใส่ผงซักฟอกลงในกล่อง
- ใส่ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมเพียงครั้งเดียว และเกลี่ยให้ทั่วเพื่อป้องกันผงซักฟอกตกลงจากกล่อง

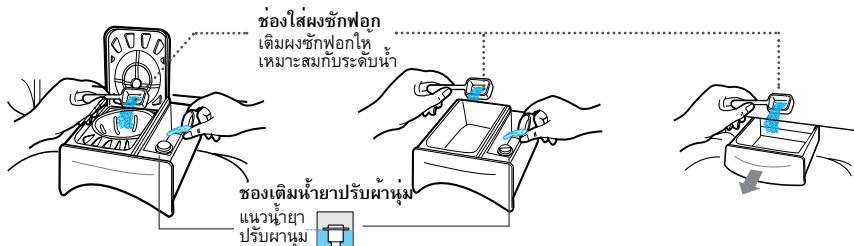

ข้อควรระวัง : หากเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มสูงเกินกว่าแนว น้ำยาอาจล้นได้ทุกเมื่อ


➤ เครื่องกรองช่องต่อหน้าเข้า

 <p>1. ดึงเครื่องกรองออกแล้วล้างให้สะอาด</p>	 <p>2. ดันเครื่องกรองเข้าและต่อท่อเข้ากับ วาล์วของช่องต่อหน้าเข้าให้แน่น</p>	 <p>3. ตรวจสอบการรั่วซึม และขันช่องต่อท่อน้ำให้แน่นขึ้น</p>
---	---	--

➤ การทำความสะอาดตู้กรอง ควรทำความสะอาดตู้กรองบ่อยๆ เพื่อรักษาความสะอาดของแวนปะเก็น



ทางเลือก

 <p>1. ผลักส่วนบนของตู้กรองแล้วดึงออก</p>	 <p>2. เปิดฝาคอรับถังภาพ</p>	 <p>3. ทำความสะอาดตู้กรอง</p>	 <p>4. ปิดฝาคอรับและใส่ส่วนล่างของตู้กรองไว้ให้ถึงก่อน จากนั้นจึงดึงตู้กรองเขาไปจนได้ยินเสียงดัง "คลิก"</p>
---	---	--	---

 <p>1. ดึงขึ้นและดึงตู้กรองออก</p>	 <p>2. ขจัดเศษสกปรกออกจากตู้กรอง</p>	 <p>3. ทำความสะอาดตู้กรอง</p>	 <p>4. สวมตู้กรองกลับ</p>
--	---	--	---

➤ การทำความสะอาดเครื่องกรอง

ทางเลือก
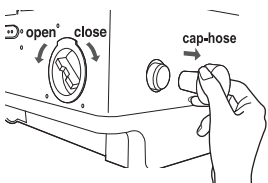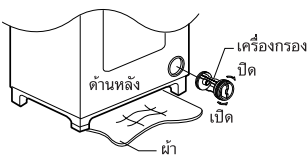
<p>1. รองเศษผ้าใต้เครื่องกรองเพื่อกันพื้นเปียก</p> <p>2. หมุนเครื่องกรองทวนเข็มนาฬิกาและดึงเครื่องกรองออก</p> <p>3. จัดการสกรู และใส่เครื่องกรองกลับคืน หมุนตามเข็มนาฬิกาจนล็อคเข้าที่</p> 	<p>(ประเภทที่มีเครื่องสูบลม)</p> <p>1. รองเศษผ้าใต้เครื่องกรองเพื่อกันพื้นเปียก</p> <p>2. หมุนผ้าปิดเครื่องกรองไปทางซ้าย</p> <p>3. ดึงเครื่องกรองออก และขจัดสิ่งสกปรก</p> <p>4. ประกอบกลับตามลำดับตรงข้าม</p> 
--	--

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

➤ เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

เปิดก๊อกน้ำหรือยัง?

เสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าหรือยัง?

ไฟดับหรือไม่?

น้ำประปาแรงพอหรือไม่?



➤ น้ำไม่ไหลเข้าถัง

เปิดก๊อกน้ำหรือยัง?

น้ำประปาไหลหรือไม่?

ท่อน้ำเข้าหรือท่อต่อก๊อกน้ำอุดตันหรือไม่?

น้ำในก๊อกเป็นน้ำแข็งหรือไม่?

หากน้ำไม่ไหลเข้าเครื่องภายใน 1 ชั่วโมง

เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟแสดงเวลาที่เหลืออยู่

จะปรากฏข้อความ "4E"



➤ น้ำไม่ระบายออกจากถังซัก

วางท่อน้ำทิ้งบนพื้นแล้วหรือไม่? (กรณีไม่มีปั๊ม)

ท่อน้ำทิ้งจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือไม่?

ท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่?

หากน้ำไม่ระบายออกภายใน 6 นาที

เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟแสดงเวลาที่เหลืออยู่

จะปรากฏข้อความ "5E"



➤ การปั่นไม่ทำงาน

เสื้อผ้าในเครื่องกระจายตัวอย่างทั่วถึง

หรือไม่?

ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบได้ระดับหรือไม่?



➤ น้ำล้น

เครื่องเติมน้ำอีกครั้งหลังจากปั่นแห้ง

หากสัญญาณแสดงข้อผิดพลาดยังคง

ปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการ



หากจำเป็นต้องติดต่อศูนย์บริการ

หากมีปัญหาใดๆ กับผลิตภัณฑ์ของท่าน โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านได้ตลอดเวลา
โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน



ข้อกำหนดรายละเอียด

อัตราการใช้ไฟ	การซัก	330W	ระดับน้ำมาตรฐาน	สูงสุด	55 ลิตร
	การปั่น	246W		สูง	49 ลิตร
ขนาด (มม.)	กว้าง 540 x ลึก 560 x สูง 850 (Low) กว้าง 540 x ลึก 560 x สูง 910 (High)			ปานกลาง	43 ลิตร
				ต่ำ	35 ลิตร
น้ำหนัก	31 กก.			ต่ำพิเศษ	27 ลิตร
แรงดันน้ำ	0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg · f/cm ²)		ปริมาณการใช้น้ำ		140 ลิตร
ประเภทการซัก	ประเภทหมุน		ความเร็วการหมุนของแกนซัก		113 รอบต่อนาที